




M-1268 BT  
Manuel d'utilisation  
AUTORADIO LECTEUR CD/MP3  
AVEC USB & SD



Veuillez lire attentivement ce manuel  
avant toute utilisation.


Français

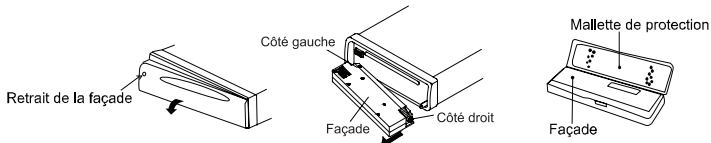


Remarque : Ne rien glisser entre la façade et l'unité principale

Démontage de l'appareil

- Retirez la façade. ( cf. section précédente )
- Otez le cache de finition.

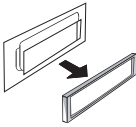

- Insérez les clés d'extraction fournies dans leurs logements situés sur les côtés de l'appareil (cf. illustration) jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Tirez sur les clés pour sortir l'unité du tableau de bord.




DESCRIPTION DE L'APPAREIL


- Touche **MODE/PAIR**
- Touche **1** (ouverture de la façade)
- Touche **2** / **LOU/BND** (raccrocher / Loudness / bande)
- Commande **VOL / SEL/MENU** (réglages audio / volume)
- Touche **3** / **DIR** (répertoire précédent)
- Touche **0 / MUTE**
- Afficheur LCD
- Touche **4 / SHF** (lecture aléatoire)
- Touche **5 / DIR** (répertoire précédent)
- Touche **1 / PAU** (Lecture/Pause)
- Touche **2 / SCN** (Intro)
- Touche **3 / RPT** (Répétition)
- Entrée AUX (auxiliaire)
- Touche **6 / DIR+** (répertoire suivant)
- Port USB
- Touche **9 / PTY** (type de programme)
- Touche **SCAN/# RE-CON**
- Touche **0 / DSP** (affichage)
- Touche **1 / AS/PS/SCH** (recherche)
- Touche **2** / **TA/EQ** (infos trafic/ égaliseur)
- Touche **7 / IAF** (fréquences alternatives)
- Touche **T-MENU/TRANS**
- Touche **4** / **SHF** (lecture aléatoire)
- Touche **5** / **DIR** (répertoire précédent)
- Touche **1** / **PAU** (Lecture/Pause)
- Touche **2** / **SCN** (Intro)
- Touche **3** / **RPT** (Répétition)
- Entrée AUX (auxiliaire)

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
- Faire installer ou réparer cet appareil par des personnes non qualifiées et sans expérience dans le domaine de l'électronique et des accessoires automobiles peut s'avérer dangereux et peut vous exposer à un risque de choc électrique ou à d'autres dangers.
- Arrêtez le véhicule avant d'effectuer toute opération pouvant vous distraire lors de la conduite.
- Veuillez régler le volume à un niveau qui vous permet d'entendre les bruits provenant de l'extérieur du véhicule.
- N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes. Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez à ce que la température à l'intérieur du véhicule soit comprise entre -10°C et +60°C.
- Lorsque vous remplacez les fusibles, utilisez des fusibles conformes à l'intensité indiquée sur le porte-fusible.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Vous pourriez provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'appareil, ce qui risquerait de causer un incendie.
- Si vous utilisez cet appareil sans faire fonctionner le moteur, la batterie risque de se décharger.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des véhicules disposant d'un système électrique de 12 V avec masse négative.
- Après avoir installé l'appareil ou remplacé la batterie de votre véhicule, veuillez retirer la façade et appuyer sur la touche RESET située sur l'unité principale de l'autoradio à l'aide d'un objet pointu, comme un stylo, pour réinitialiser l'appareil.



- Avant de procéder à l'installation, enlevez impérativement les deux vis de transport situées au-dessus de l'appareil.





Remarques sur les disques

Afin d'éviter un dysfonctionnement ou une panne du mécanisme interne, n'utilisez pas les types de disques suivants: disques rayés, de forme irrégulière, fissurés, présentant un adhésif ou une feuille de protection, des résidus de colle ou toute autre trace, pourvus de stabilisateurs, etc.

- \* Insérez un seul disque à la fois dans le lecteur.
- \* L'appareil ne supporte que les disques de 12 cm de diamètre.
- \* Un disque neuf peut comporter des irrégularités sur le bord. Avant d'introduire un tel disque dans le lecteur, utilisez un stylo ou un crayon pour éliminer ces rugosités.

FR - 1

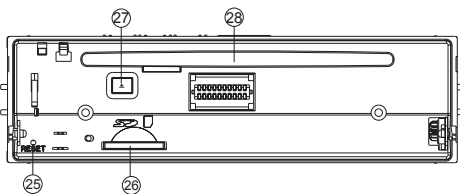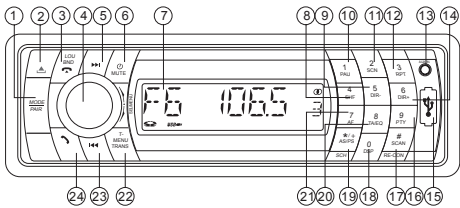

FONCTIONS DE BASE

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Appuyez sur la touche **0 / MUTE** pour mettre l'appareil en marche. Lorsque l'unité est allumée, maintenez le bouton **0 / MUTE** pour éteindre l'unité.

Remarque : Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de **1**, pour le mettre en marche.

Sélection du mode

Lorsque l'appareil est en marche, sélectionnez un mode à l'aide de la touche **MODE/PAIR**:  
radio → CD → périphérique USB → carte SD/ MMC → Bluetooth → source auxiliaire.  
Appuyez longuement sur le bouton **MODE/PAIR** pour accéder ou quitter le mode de couplage Bluetooth.

Mode d'affichage

Appuyez sur le bouton **0 / DSP** pour changer le mode d'affichage.


Réinitialisation de l'appareil

Vous devez réinitialiser l'appareil si vous l'utilisez pour la première fois ou si vous avez remplacé la batterie du véhicule.  
Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur la touche **RESET** située sur l'unité principale au moyen d'un objet pointu.  
Lorsque l'afficheur présente des caractères incompréhensibles, appuyez sur **RESET** pour résoudre le problème. Le réglage de l'heure ainsi que toutes les données mises en mémoire seront effacés.


\* Si le disque est rayé, sale ou avec des traces de doigts, l'appareil peut ne pas fonctionner.  
Avant la lecture, essuyez le disque avec un chiffon. Procédez du centre vers l'extérieur.  
\* Ne rangez pas les disques dans des endroits avec des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, remplacez vos disques dans leur boîtier.

DÉBALLAGE DE VOTRE AUTORADIO

Lorsque vous déballez votre nouvel autoradio, vérifiez à ce qu'il y ait tous les éléments ci-dessous.  
Unité principale  
Manuel d'utilisation  
Accessoires

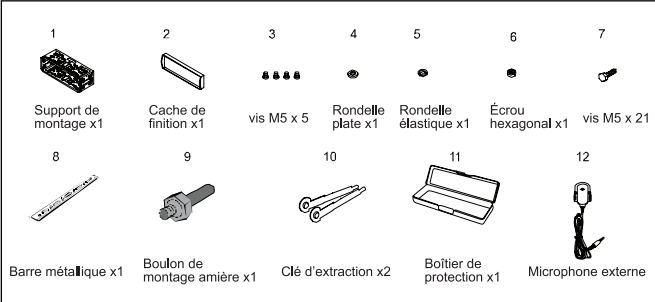

CONNEXION

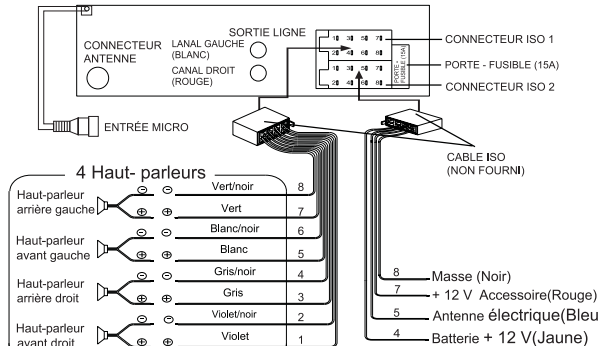

FR - 2

FONCTIONS AUDIO

Réglage du volume :

Tournez le bouton **SEL/VOL** pour augmenter ou diminuer le volume.

Réglage du son :

Appuyez de manière répétée sur **SEL/VOL** pour sélectionner un réglage. L'ordre est le suivant : « BAS » (Graves) -> « TRE » (Aigus) -> « BAL » (Balance Gauche/Droite) -> « FAD » (Balance Avant/Arrière). Une fois le réglage sélectionné, vous pouvez ajuster la valeur en tournant le bouton **SEL/VOL**.

Égaliseur à présélections

Lorsque vous écoutez une chanson, de la musique classique ou rock, utilisez la fonction Egaliseur pour régler le son. Appuyez de manière répétée sur la touche **8 / TA/ EQ** pour sélectionner un réglage : FLAT-> CLASSICS -> POP->ROCK-> -> DSP OFF (affichage éteint).

Fonction Loudness

Appuyez longuement sur la touche **LOD/ BND** pour activer (LOUD ON) la fonction Loudness. Cette fonction accentue les graves, ce qui compense le manque de sensibilité de l'oreille dans les fréquences basses. Appuyez à nouveau longuement sur cette touche pour désactiver (LOUD OFF) la fonction Loudness.

Couper le son

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur **0 / MUTE** pour couper le son Appuyez de nouveau pour remettre le son.

ÉCOUTE DE LA RADIO

Sélection de la bande de fréquences

En mode radio, appuyez de manière répétée sur la touche **LOU/ BND** pour sélectionner la bande de fréquences: FM1->FM2->FM3->MW.

Recherche manuelle / automatique de stations

- Recherche manuelle

Appuyez longuement sur la touché **3** ou **4** jusqu'à ce que l'indication «MANUAL» (manuel) s'affiche, puis appuyez de manière continue sur la touche **3** ou sur la touché **4** pour augmenter ou diminuer la fréquence. Maintenez enfoncée la touche **3** ou **4** pour la recherche rapide.

- Recherche automatique

Appuyez sur la touche **3** ou **4**, l'autoradio recherche automatiquement une station vers les fréquences plus hautes ou plus basses. Appuyez à nouveau sur la touché **3** ou **4** pour arrêter la recherche automatique des stations.

Recherche et mémorisation des stations

- A l'aide de la touche **AS/PS/SCH**  
En mode tuner, Maintenez le bouton **AS/PS/SCH** appuyé jusqu'à ce que "SEARCH" apparaisse sur l'écran. Il commencera à scanner et les 6 stations les plus fortes seront enregistrées automatiquement dans les boutons de présélection des numéros correspondants.

ATTENTION!

- Veillez à effectuer les connexions en faisant attention aux couleurs mentionnées sur le schéma de connexion. Une connexion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou endommager le système électrique du véhicule.  
- Veillez à connecter le connecteur négatif du haut-parleur à la prise négative, et le connecteur positif à la prise positive. Ne connectez jamais les câbles des haut-parleurs droit et gauche l'un à l'autre ou à une partie métallique du véhicule.  
- Vérifiez que les connexions soient correctes avant de mettre l'appareil en marche.

Ne connectez pas le câble d'allumage (rouge) avec le câble de la batterie (jaune). Vous risqueriez de provoquer un court-circuit, voire un incendie.


NOTE :

Cette unité n'a pas de micro intégré, assurez-vous que le microphone externe (fourni) est connecté lors de l'installation de l'unité dans la voiture.

INSTALLER ET RETIRER L'APPAREIL

Installation de l'appareil

- Méthode 1 : Montage DIN avant

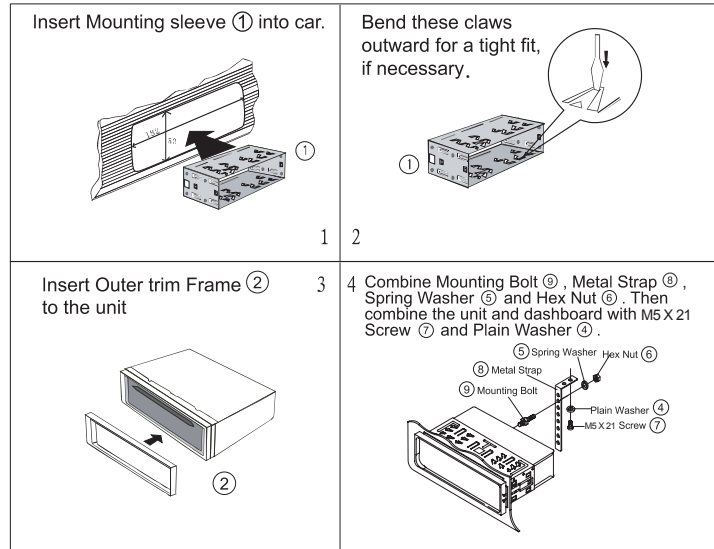

FR - 3

- A l'aide des touches 1 à 6

- Recherchez une station à l'aide des touches **3** et **4**.
- Maintenez l'une des touches de 1 à 6 enfoncée jusqu'à ce que le nombre correspondant s'affiche, ce qui signifie que la station en cours a été mémorisée sous ce numéro de présélection.

Remarque : L'appareil peut mémoriser jusqu'à 6 stations par bande.

Retrouver les stations présélectionnées.

Appuyez sur les boutons numéro 1-6 pour écouter les stations correspondantes.

--RDS (Radio Data System)

Cet appareil est équipé d'un décodeur RDS permettant la réception des stations émettant des données RDS.

En mode radio, appuyez de manière répétée sur la touche **LOU/ BND** pour sélectionner la meilleure fréquence disponible au fur et à mesure que vous vous déplacez (fonction AF).

En outre, si une station RDS diffuse des infos trafic, celle-ci est transmise en priorité et ce, quel que soit le mode en cours. La fonction EON vous permet d'entendre les infos trafic même si vous écoutez une autre station du même réseau. La station en cours est alors coupée pour vous permettre d'entendre ces informations. Dans certaines zones, cette fonction n'est pas disponible.

Fréquence alternative (AF)

La fonction **AF** sélectionne automatiquement une fréquence alternative sur le même réseau afin de garantir une réception optimale.

En mode FM, appuyez sur la touche **AF** pour rechercher et recevoir automatiquement des fréquences alternatives. Si la réception de la station en cours devient mauvaise, l'indication « AF » s'affiche et l'appareil recherche la même station sur une autre fréquence. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **AF** pour arrêter la recherche. L'indication « AF » disparaît de l'afficheur.

Lorsque la réception est mauvaise, « AF » clignote.

Appuyez longuement sur la touche **AF** pour sélectionner le mode « REG ON » (région active) ou « REG OFF » (région désactivée) :  
« REG ON » : Sélectionnez cette option pour écouter la version locale de la station en cours, même s'il existe une version nationale de cette station.  
« REG OFF » : Sélectionnez cette option pour écouter la version nationale de la station en cours.

Infos Trafic (TA)


Lorsque la fonction TA est en veille et qu'une info trafic est diffusée, celle-ci est émise en priorité et ce quel que soit le mode en cours. Il vous est également possible de mémoriser automatiquement des stations émettant des programmes d'infos trafic (TP). Appuyez longuement sur le bouton TA. L'indication « TA » apparaîtra sur l'afficheur lorsque la fonction de recherche/mémorisation automatique d'infos trafic est activée. L'indication « TP » s'affiche lors de la réception d'une station émettant des infos trafic.

Appuyez sur la touche **TA** pour annuler la réception d'une info trafic et revenir en mode veille de la fonction TA.



Si aucune info trafic n'est reçue, l'appareil continue sa recherche.  
Appuyez de nouveau longuement sur le bouton **TA** pour arrêter la recherche. L'indication «TA» disparaît de l'afficheur

FR - 7

- Méthode 2: Montage DIN arrière (pour les voitures japonaises)

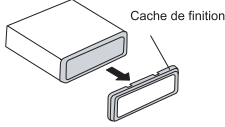


- Retirer le cache de finition.
- Placez l'autoradio de manière à ce que les trous de fixation dans la voiture soient alignés avec ceux de l'appareil.
- Fixer les vis au véhicule, puis les serrer.

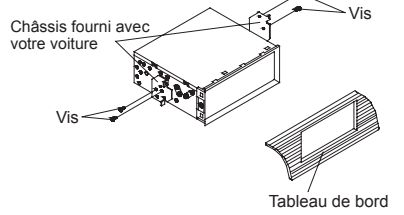

Installation de la façade amovible

Insérez la façade dans l'appareil puis assurez-vous que celle-ci soit correctement installée.

Sinon, l'afficheur et les touches ne fonctionneraient pas correctement.



Retirer la façade

- Appuyez sur le bouton **1** en haut à gauche pour désolidariser la façade de l'appareil.
- Pour enlever la façade, levez-la en l'inclinant légèrement par rapport à sa position horizontale, puis tirez d'abord le côté droit avant de tirer le côté gauche.
- Pour votre sécurité, rangez la façade dans la mallette de protection fournie immédiatement après l'avoir enlevé.

FR - 4

ALARME

« **ALARM** » s'affiche lors de la réception d'une émission d'urgence. Le niveau de volume est automatiquement réglé sur le niveau de volume prédéfini si celui-ci est au minimum.

Sélection du type de programme (PTY)

Lorsque vous sélectionnez **PTY**, la recherche des informations correspondantes est lancée, celle-ci s'arrête une fois les informations **PTY** détectées.  
Lorsque les informations **PTY** correspondantes n'existent plus, la fonction **PTY** est automatiquement désactivée.

Utiliser le bouton **PTY** pour sélectionner le programme

1) Appuyez sur le bouton **PTY** une fois. Lorsque "PTY" apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton 1-6 de manière répétée pour sélectionner les programmes ci-dessous :

Touche 1: NEWS/ AFFAIRES / INFO / SPORT / EDUCATE (Actualités/ Affaires/ Informations/ Sport/ Education)

Touche 2: DRAMA / CULTURE / SCIENCE / VARIED / POP M (Série/ Culture/ Science/ Autres/ Musique Pop/ Autres)

Touche 3: ROCK M/EASY M/LIGHT M/CLASSICS / OTHER M (Musique Rock/ Musique légère/Musique classique)

Touche 4: WEATHER / FINANCE / CHILDREN / SOCIAL / RELIGION(Météo/ Finance/ Enfants/ Social/ Religion )

Touche 5: PHONE IN / TRAVEL / LEISURE / JAZZ M / COUNTRY(Débats/ Voyage/ Loirs/ Musique JAZZ/ Country)

Touche 6: NATION M / OLDIES / FOLK M / DOCUMENT / TEST / ALARM(nationale/ Vieux tubes/ Musique folklorique/ Test / Alarme)

Appuyez sur le bouton **PTY**. Ensuite, tournez la molette de volume Vous pouvez également sélectionner les programmes ci-dessus.)

Ensuite, Appuyez sur **3** / **4** ou le bouton **SEL/VOL** pour commencer à rechercher le programme correspondant.

2) Maintenir le bouton **PTY** appuyé vous permettra d'entrer dans le menu RDS, appuyer brièvement sur le bouton **PTY** fera apparaître les éléments suivants :

TA ---PI ---RETURN ---MASK ---EONTA ---TAVOL---REG

Après cela, tournez la molette **SEL/VOL** pour choisir le réglage correspondant de votre choix.

TA: RECHERCHE/ALARME

a) TA mode RECHERCHE:

Lorsque des stations récemment réglées ne reçoivent pas d'information TP pendant 5 secondes, la radio se réoriente vers la station suivante qui n'a pas la même station (PI) que la précédente, mais dispose d'information TP.

Lorsque l'information TP se perd sur la station en cours pour le temps de nouveau réglage déterminé par RETUNE SHORT ou RETUNE LONG, la radio commence à régler de nouveau la station PI suivante identique. Lorsque la station PI n'est pas perçue dans un cycle de recherche, la radio règle à nouveau la station suivante disposant d'information TP.

Note: En mode TA RECHERCHE, la station en cours peut être changée pour une station complètement différente car l'unité recherche une station TP alors que la force du champ (Signal) de la station en cours est très faible, ou que la station en cours n'a pas de signal « TP ». (La priorité la plus haute est TP avant PI.)

FR - 9

FR - 5

FR - 6

FR - 8

**b) TA mode ALARME**

Lorsque ce mode est sélectionné, tous les modes de réglage automatique sont désactivés. Seulement un double bip sonore (ALARME) peut sortir. Donc, dans ce mode, l' unité conserve la station en cours quoiqu'il se passe. (La priorité la plus haute est TI avant TP.)

Lorsqu'une station récemment réglée n'a pas d'information TP pendant 5 secondes, un bip se fait entendre. Lorsque l'information TP se perd sur la station en cours pour le temps de nouveau réglage, un bip sonore est émis.

Lorsqu'une station récemment réglée n'a pas de signal RDS, "PI RECHERCHE" est supprimé.

**PI: SOUND/MUTE**

Lorsque la touche AF est activée sur la station C201, l'AF peut passer a 100MHz, c'est-à-dire AF non authentique (lorsqu'une PI différente pour la même AF) en « DIP » court. Si une voiture parcours cette zone critique, à chaque passage un phénomène d'oscillation peut survenir, car les différents codes PI peuvent être reçus à partir de 100 MHz avec "XXX" PI.

La radio de la voiture à une procédure spéciale pour réduire même ce risque de situation inévitable, cependant il est possible d'échapper parfaitement à ces cas graves dans une certaine limite.


Dans ce cas grave, les 2 modes suivants sont disponibles :

- PI mode SON :

Lorsqu'un son PI différent (DIP) est entendu de temps en temps, le son DIP sera émis pendant un court moment.

- PI mode MUET :

Dans la situation décrite ci-dessus, un son muet sera émis pendant un court moment.



**NOUVEAU RÉGLAGE : LONG/COURT**

Lorsque l'information TP se perd sur la station en cours pour le temps de nouveau réglage déterminé par RETUNE SHORT (30 Secondes) ou RETUNE LONG (90 secondes), la radio commence à régler de nouveau la station PI suivante identique.

**MASK : DPI/ALL**

Mode MASK DPI : Seules les AF avec une PI Différente (DPI) sont masquées.

Mode MASK ALL : Les AF avec une PI différente et pas de signal RDS avec une force de champ élevée sont masquées.

**EONTA DX/LO (DISTANCE/LOCAL)**

Le but de cette fonction est de réduire les alternances EON TA non désirées, du fait que l'information EON TA a été reçue sur la station en cours et la radio est passée sur cette station EON, mais aucune information n'a pu être reçue car la station EON liée est située trop loin de cette zone. Donc la radio est retournée sur la station en cours. Dans les situations ci-dessus, un client écoute un programme incorrect ou un vide de son pendant un moment.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <span></span> | <span></span> |
| FR - 10       | <span></span> |
| <span></span> | <span></span> |

Répétez les étapes ci-dessus pour transmettre jusqu'à 20 numéros.

**Retrouver les numéros de téléphone dans le répertoire 2 :**

Appuyez de manière répétée sur **T-MENU/TRANS** pour sélectionner « PHONE BK ». Tournez **SEL/VOL** pour sélectionner le numéro de téléphone.

**Pour effacer un numéro de téléphone dans le répertoire 2 :**

Appuyez de manière répétée sur **T-MENU/TRANS** pour sélectionner « PHONE BK ». Tournez **SEL/VOL** pour sélectionner le numéro de téléphone. Maintenez la touche **LOU/BND/**  appuyée pendant 2 secondes. « DELETING » apparait sur l'écran pendant quelques secondes. Le numéro sélectionné est effacé.
6) MANU ANS (réponse manuelle) : Vous pouvez régler le mode de réponse sur « MANU ANS » (réponse manuelle) ou « AUTO ANS » (réponse automatique). L'unité est réglée par défaut sur réponse manuelle. Pour régler la réponse automatique, appuyez sur **T-MENU/TRANS** de manière répétée pour sélectionner « MANU ANS ». Tournez **SEL/VOL** pour sélectionner « AUTO ANS », puis appuyez sur **SEL/VOL** pour confirmer.

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone s'affiche sur l'écran.

- En mode manuel, appuyez sur le bouton  pour répondre à l'appel, ou appuyez sur  pour rejeter l'appel.

- En mode de réponse automatique, l'unité répondra automatiquement aux appels.

7) TALK (00-20) :

Vous pouvez régler le volume du Bluetooth grâce à l'élément « TALK 00 ». Appuyez sur **T-MENU/TRANS** de manière répétée pour sélectionner « TALK 00 ». Tournez **SEL/VOL** pour régler la valeur (00-20), puis appuyez sur **SEL/VOL** pour confirmer.

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Volume TALK | Volume MAIN (principal) |
| 00          | = 60                    |
| 01          | = 62                    |
| 02          | = 64                    |
| .....       | .....                   |
| 20          | = 100                   |

**PASSER UN APPEL VIA L'UNITÉ**

1) Sélectionnez un numéro de téléphone dans les RECEIVED LIST, DIALED LIST, MISSED LIST ou le PHONE BOOK (consultez la section **T-MENU**), puis appuyez sur .
2) Pour passer un appel en saisissant manuellement le numéro de téléphone, appuyez d'abord sur  et « CALL--> » apparait sur l'écran. Utilisez les boutons 0-9, \* et # pour saisir le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler, et appuyez de nouveau sur  (Note : Appuyez brièvement sur le bouton \* pour faire apparaître le caractère « - », maintenez appuyé pour faire apparaître le caractère « + »). Appuyez alors sur le bouton  de nouveau pour appeler le numéro.

Note: Si vous saisissez un chiffre incorrect, appuyez brièvement sur le bouton  pour l'effacer. Maintenez le bouton  appuyé pour effacer tous les chiffres.

**• TRANSFÉRER LES APPELS ENTRE LE TÉLÉPHONE ET L'UNITÉ**

Lorsque vous êtes en mode conversation, vous pouvez maintenir le bouton **T-MENU/TRANS** appuyé pour transférer l'appel entre le téléphone portable et l'unité. Lorsque vous passez un appel, il n'est pas possible de transférer si votre correspondant n'a pas encore répondu.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <span></span> | <span></span> |
| FR - 15       | <span></span> |
| <span></span> | <span></span> |

Mode EON TA LOCAL

Lorsque la force du niveau actuelle du lien EON est inférieure au niveau seuil, la radio ne passe pas sur cette station, et le client n'entend presque aucune perturbations. Lorsque le mode EON TA LOCAL est sélectionné, "EON TA LO" est indiqué sur l'écran numérique pendant quelques secondes.

Mode EON TA DISTANCE

Le variateur EON TA fait l'objet d'une tentative d'activation par l'information de station en cours.

Lorsque le mode EON TA DISTANCE est sélectionné, "EON TA LO" est indiqué sur l'écran numérique pendant quelques secondes.

**TA-VOLUME**: Volume 30 (la valeur de volume TA par défaut est 30). Vous pouvez la régler sur une autre valeur.

**REG : M/A**

Mode REGION activé : La commutation AF ou PI SEEK est appliqué à la station qui à tous les codes identiques à la station en cours.

Mode REGION désactivé : Le code régional en format de code PI est ignoré lorsque la commutation AF ou PI SEEK est appliqué.

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <span></span>                     | <span></span> |
| <b>ÉCOUTE D'UN DISQUE /USB/SD</b> | <span></span> |
| <span></span>                     | <span></span> |

**Chargement/ éjection des disques**

Appuyez sur le bouton  pour ouvrir la façade d'abord.

Insérez un disque dans la fente CD en dirigeant la face imprimée du disque vers le haut.

Fermez la façade. La lecture commence automatiquement.

Pour retirer le disque, appuyez sur la touche  .

**Connexion d'un périphérique USB (non fourni)**
Connectez votre appareil USB sur le port USB de la façade. Il passera en mode USB et commencera la lecture automatiquement.

**Insertion d'une carte SD/ MMC (non fourni)**

Détachez la façade, et insérez une carte SD/MMC dans la fente pour carte. Installez à nouveau la façade. Il passera en mode SD et commencera la lecture automatiquement.

**Fonctions de base**

**Lecture/Pause**: Appuyez sur la touche **1/PAU** pour mettre la lecture en pause. Apuyez une nouvelle fois sur la touché **1/PAU** pour la reprendre.

**Saut de plage / Recherche rapide**: appuyez sur la touche  ou  pour passer à la plage suivante ou précédente. Maintenez la touche  ou  enfoncée pour rechercher rapidement un passage à l'intérieur d'une plage.

**Scan d'introduction :**

- CD/MP3 : Appuyez sur le bouton **2/SCN** pour lire les 10 première secondes de chaque piste, et « S-SCN » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau pour annuler la lecture des introductions, et « S-SCN » disparaît.

-MP3 seulement : Appuyez sur le bouton **2/SCN** pour lire les 10 première secondes de chaque piste dans le dossier en cours, et « S-SCN » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau pour annuler la lecture des introductions, et « S-SCN » disparaît.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <span></span> | <span></span> |
| FR - 11       | <span></span> |
| <span></span> | <span></span> |

**• BLUETOOTH AUDIO**

L'unité prend en charge la fonction Bluetooth audio. Si votre téléphone portable peut lire de la musique en stéréo, lorsque le couplage est effectué, vous pouvez sélectionner la lecture de musique en stéréo sur cette unité. Lorsque le couplage est réussi, (le symbole Bluetooth s'affiche sur l'écran), appuyez sur **MODE/PAIR** pour accéder au mode audio Bluetooth, « BT AUDIO » s'affiche sur l'écran. Le fichier audio dans votre téléphone portable commence à être lu via votre autoradio.

| BOUTON                        | FONCTION         |
|-------------------------------|------------------|
| 1/PAU                         | LECTURE/PAUSE    |
| <span></span> / <span></span> | CHOISIR LA PISTE |

**• BT RESET**
En mode BT AUDIO, maintenez le bouton **LOU/BND/**  appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que « BT RESET » apparaisse sur l'écran. Les paramètres Bluetooth revien-dront sur leur configuration initiale.

**Remarque :**

- Ne laissez pas le microphone du kit mains libres Bluetooth dans des endroits exposés aux courants d'air comme la sortie du climatiseur. Cela pourrait causer des dysfonctionnements.

- Laissez le microphone exposé à des hautes températures ou à la lumière directe du soleil peut provoquer des distorsions ou une décoloration qui peuvent aboutir à des dysfonctionnements.

- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains télé-phones portables / lecteurs audio Bluetooth.

- Il existe une grande variété de téléphones portables sur le marché. Nous ne pouvons garantir la compatibilité de tous les téléphones portables avec l'unité.

- Si vous trouvez que la conversation n'est pas Claire, essayez de vous rapprocher du microphone.

- Réglez la position et la direction du microphone afin d'éviter le problème d'écho.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <span></span>    | <span></span> |
| <b>ENTRETIEN</b> | <span></span> |
| <span></span>    | <span></span> |

**Précautions**

-Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N'utilisez jamais de solvants.

• Précautions concernant la façade amovible:

• Ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.

• Ne la laissez pas tomber ou subir des chocs.

• Assurez-vous d'éloigner votre appareil de sources de chaleur.

• Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.

• N'exposez pas l'appareil à des coulures ou des éclaboussures et n'y placez pas d'objets remplis de liquide à proximité.

• Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.

**Répéter :**

- CD/MP3 : Appuyez sur le bouton **3/RPT** une fois pour répéter la piste de votre choix, et « S-RPT » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau pour annuler, et « S-SCN » dis-parait.

- MP3 seulement : Maintenez le bouton **3/RPT** appuyé pour répéter toutes les pistes dans le dossier en cours, et « D-RPT » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau pour annuler, et « D-RPT » disparaît.

**Lecture aléatoire :**

- CD/MP3 : Appuyez sur le bouton **4/SHF** pour jouer toutes les pistes dans le désordre et « S-SHF » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau pour annuler cette fonction, et « S-SHF » disparaît.

-MP3 seulement : Maintenez le bouton **4/SHF** pendant 2 secondes pour jouer toutes les pistes du dossier en cours dans le désordre, et « S-SHF » apparait sur l'écran. Ap-puyez de nouveau pour annuler cette fonction, et « D-SHF » disparaît.

**Sélection d'un répertoire**: Utilisez les touches **DIR-** et **DIR+** pour sélectionner le répertoire précédent/suivant. Lorsque le disque MP3 ne contient pas de répertoires, les touches **DIR-** et **DIR+** sont inactives.

**Sélection d'un fichier sur un CD MP3, une clé USB ou une carte SD /MMC :**

**- Recherche par numéro de piste :**

1. Appuyez sur le bouton **AS/PS/SCH** une fois, l'écran affiche « MP3 T \* ». Appuyez sur un bouton numérique 0-9 pour sélectionner le numéro de piste, et appuyez sur **SEL/VOL** pour confirmer et démarrer la lecture.


**- Rechercher par répertoire ou nom de fichier**
L'unité recherche les fichiers et les répertoires qui ont les mêmes caractères que ceux saisi par l'utilisateur en appuyant sur les boutons correspondant listés ci-dessous.

| TOUCHE           | SELECTION EFFECTUEE                                |
|------------------|----------------------------------------------------|
| SEL/VOL(Appuyez) | Confirmer (confirme la saisie de chaque caractère) |
| M1 (1/PAU)       | A,B,C,1                                            |
| M2 (2/SCN)       | D,E,F,2                                            |
| M3 (3/RPT)       | G,H,I,3                                            |
| M4 (4/SHF)       | J,K,L,4                                            |
| M5 (5/DIR-)      | M,N,O,5                                            |
| M6 (6/DIR+)      | P,Q,R,6                                            |
| 7/AF             | S,T,U,7                                            |
| 8/TA/EQ          | V,W,X,8                                            |
| 9/PTY            | Y,Z(IESPACE),9                                     |
| 0/DSP            | _,-,+,0                                            |
| SEL/VOL(Tourner) | Sélection de tous les caractères ci-dessus         |
| BND/LOU          | Commence la recherche                              |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <span></span> | <span></span> |
| FR - 12       | <span></span> |
| <span></span> | <span></span> |

**Nettoyage du connecteur**

Si le connecteur situé entre l'unité principale et la façade est sale, l'autoradio peut présenter un dysfonctionnement. Pour l'éviter, retirer la façade et nettoyer le connecteur avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool. Procédez délicatement afin de ne pas abîmer les contacts.



**Remarques :**

Pour des raisons de sécurité, coupez le moteur et retirez la clé du contact avant de procéder au nettoyage.

Ne touchez jamais directement le connecteur avec les doigts ou avec un objet métallique.

**Remplacement du fusible**

Utilisez un fusible de valeur conforme aux spécifications données par le fabricant. Si le fusible grille, vérifiez le branchement de l'alimentation avant de le remplacer. Si le fusible grille à nouveau, il y a un dysfonctionnement. Dans ce cas, veuillez consulter le centre de réparation le plus proche.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <span></span>             | <span></span> |
| <b>GUIDE DE DÉPANNAGE</b> | <span></span> |
| <span></span>             | <span></span> |

| Symptôme                                                                                  | Cause probable                                                  | Solution                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pas de son.                                                                               | Le niveau de volume est réglé sur le minimum.                   | Réglez le volume sur le niveau de votre choix.                       |
|                                                                                           | Les branchements ont mal été effectués.                         | Vérifiez les branchements.                                           |
| Sauts de lecture.                                                                         | L'angle d'installation de l'appareil est supérieur à 30 degrés. | L'angle d'installation de l'unité doit être inférieur à 30 degrés.   |
|                                                                                           | Le disque est sale ou défectueux.                               | Nettoyez le disque ou essayez un autre disque.                       |
| Les commandes ne fonctionnent pas.                                                        | Le microprocesseur fonctionnemat en raison de bruit parasite.   | Appuyez sur la touche Réinitialisation. La façade est mal connectée. |
| La radio ne fonctionne pas. La sélection automatique de stations radio ne fonctionne pas. | Le câble de l'antenne n'est pas raccordé.                       | Raccordez fermement le câble de l'antenne.                           |
|                                                                                           | La réception est trop faible.                                   | Sélectionnez manuellement une station radio.                         |

Appuyez sur le bouton **AS/PS/SCH** deux fois. L'écran commencera à clignoter « \* ». Saisissez les caractères en appuyant sur les boutons correspondants. Confirmez la saisie de chaque caractère en appuyant sur **SEL/VOL**, puis appuyez sur le bouton **LOU/BND** pour commencer la recherche.

\* L'écran affichera le nom du fichier lorsqu'il sera trouvé. Appuyez sur **SEL/VOL** pour démarrer la lecture.

\* L'écran affichera le nom du fichier s'il est trouvé. Appuyez sur **SEL/VOL** pour confirmer. Puis tournez **SEL/VOL** pour choisir la piste que vous désirez, appuyez sur le bouton **SEL/VOL** pour commencer la lecture.

**- Rechercher par dossier :**

1. Appuyez sur le bouton **AS/PS/SCH** trois fois, l'écran affiche « ROOT ».

2. Faites tourner la molette **SEL/VOL** pour rechercher le nom du fichier de votre choix, appuyez sur la molette **SEL/VOL** pour entrer dans le dossier sélectionné.

3. Puis tournez **SEL/VOL** pour choisir la piste que vous désirez, appuyez sur le bouton **SEL/VOL** pour commencer la lecture.

**Remarque :**

\* N'utilisez pas de disques de forme irrégulière (par exemple octogonaux ou en forme de coeur). La capacité de lecture des CD-R ou CD-RW de cet appareil peut varier en fonction de la qualité du support, du graveur de CD, du logiciel et de la vitesse de graveure.

\* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB et de cartes SD/MMC. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB n'est pas compatible, veuillez en essayer un autre.

\* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur la carte SD/ MMC ou sur le périphéri-que USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

**Fonction ESP**

L'ESP (Protection électronique contre les chocs) fonctionne pour tous les formats de disque.

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <span></span>                             | <span></span> |
| <b>UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE</b> | <span></span> |
| <span></span>                             | <span></span> |

1. Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur MP3) à la prise AUX IN.
2. Appuyez sur la touche  / **MUTE** pour mettre l'appareil en marche.
3. Appuyez sur la touche **MODE/PAIR** pour sélectionner le mode AUX.

4. Démarrez la lecture sur votre source auxiliaire.

5. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.

6. Déconnectez l'appareil externe de l'entrée AUX, appuyez sur la touche **MODE/PAIR** pour sélectionner une autre source.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <span></span>             | <span></span> |
| <b>FONCTION BLUETOOTH</b> | <span></span> |
| <span></span>             | <span></span> |

\*Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, assurez-vous que votre téléphone portable prenne en charge la fonction.

\*Selon les différents modèles de téléphone portable, la puissance d'émission Bluetooth est différente. Pour obtenir la meilleure qualité de conversation, il est recommande de maintenir une distance de 3 mètres entre le téléphone portable et l'unité (max 10 mètres).

\* Ne mettez aucun objet en métal ou obstacle entre le téléphone portable et l'unité.

\* Utilisez le microphone externe durant la conversation téléphonique.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <span></span> | <span></span> |
| FR - 13       | <span></span> |
| <span></span> | <span></span> |

| Symptôme                                      | Cause probable                                         | Solution                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossible de mettre en marche l'appareil.    | Vous n'avez pas mis en marche le véhicule.             | Lorsque l'appareil est sous tension mais que le moteur ne tourne pas, positionnez la clef de contact sur ACC. |
|                                               | Le fusible a grillé.                                   | Remplacez le fusible.                                                                                         |
| Impossible de charger ou d'éjecter le disque. | Un CD est déjà dans l'appareil.                        | Retirez le disque du lecteur puis charger un autre disque.                                                    |
|                                               | Le disque est à l'envers.                              | Insérez le disque avec la face imprimée vers le haut.                                                         |
|                                               | Le disque est sale ou défectueux.                      | Nettoyez le disque ou essayez un autre disque.                                                                |
|                                               | La température intérieure du véhicule est trop élevée. | Aérez le véhicule.                                                                                            |
| Condensation.                                 |                                                        | Eteignez le lecteur puis laissez celui-ci au repos pendant 1 heure avant de réessayer.                        |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <span></span>                      | <span></span> |
| <b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b> | <span></span> |
| <span></span>                      | <span></span> |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Général</b>               |                                   |
| Alimentation                 | 12V DC (11-16V admissible)        |
| Impédance de charge          | 4 ohms                            |
| Puissance de sortie maximale | 40W x4                            |
| Réglage de la tonalité       | ±10 dB                            |
| Graves                       | 100 Hz                            |
| Aigus                        | 10 kHz                            |
| Dimensions                   | Environ 203 x 108 x 59 mm (P/L/H) |
| Poids                        | Environ 1.2 kg                    |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Section FM</b>              |               |
| Gamme de fréquence             | 87,5-108(MHz) |
| Gamme IF                       | 10,7 MHz      |
| Sensibilité utilisable (-30dB) | 12dB uV       |
| Ratio de signal de bruit       | 50dB          |
| Séparation stereo              | 30dB (1kHz)   |
| Réponse de fréquence           | 40-12kHz      |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <span></span> | <span></span> |
| FR - 18       | <span></span> |
| <span></span> | <span></span> |

**• COUPLAGE**

1) L'unité allumée, Maintenez le bouton **MODE/PAIR** appuyée jusqu'à ce que "PAIRING" apparaisse sur l'écran.

2) Sur le téléphone portable, sélectionnez Paramètres Bluetooth. (Veuillez consulter le manuel d'instruction de votre téléphone portable sur la manière d'utiliser le Bluetooth.)

3) « CarBT » devrait apparaître dans la liste de votre téléphone portable, sélectionnez « CarBT » et saisissez le mot de passe «